SELACLEAN

professional

DUAL ACTION

DA15 PLUS II

Bruksanvisning og vedlikeholdsinstruksjoner

Les nøye, forstå og følg all sikkerhetsinformasjon i denne manualen før og under bruk av dette verktøyet. Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Bruksanvisning och skötselinstruktioner

Läs noggrant, förstå och följ all säkerhetsinformation i denna manual före och under användning av detta verktyg. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

User's manual and care instructions

Please carefully read, understand and follow all safety information in this manual prior to and during use of this tool. Keep these instructions handy for future reference.

CE

NO:

Som dedikerte bilentusiaster er vi alltid på jakt etter verktøy som sikrer en feilfri finish. Med dette som mål har vi utviklet **Selaclean Professional DA15 Plus II Polisher** – neste generasjon innen lakkorrigering.

Selaclean Professional DA15 Plus II er utviklet for å levere en perfekt finish på kortere tid. Det lange utkastet gir effektiv korrigering og polering, mens det ergonomiske designet sikrer høy ytelse, presis kontroll og optimal komfort.

Advarsel / Forsiktighet

Les instruksjonsmanualen

Bruk hørselsvern

Bruk vernebriller

Bruk støvmaske

Bruk vernehansker

Bruk vernesko med sklisikker såle

Produktet skal slås av og kobles fra strømtilførselen før montering, rengjøring, justering, vedlikehold, oppbevaring eller transport.

Dette produktet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver, og samsvar er vurdert i henhold til relevante prosedyrer.

Dette symbolet med en overkrysset avfallsdunk betyr at elektriske produkter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Lever produktet til et godkjent innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

⚠**ADVARSEL!** Les alle instruksjoner. Unnlatelse av å følge instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk. Begrepet «elektroverktøy» i advarslene nedenfor viser til ditt strømtilkoblede (ledningsdrevne) elektroverktøy.

1. ARBEIDSOMRÅDE – SIKKERHET

1. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder øker risikoen for ulykker.
2. Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy kan skape gnister som kan antenne støv eller gassdamp.
3. Hold barn og tilskuere på avstand når du bruker elektroverktøy. Forstyrrelser kan føre til at du mister kontrollen.

2. ELEKTRISK SIKKERHET

1. Støpselet på elektroverktøyet må passe til stikkontakten. Modifiser aldri støpselet. Ikke bruk adaptere sammen med jordede elektroverktøy.
2. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for elektrisk støt øker dersom kroppen din er jordet.
3. Utsett ikke elektroverktøy for regn eller fuktige forhold. Vann som trenger inn i verktøyet, øker risikoen for elektrisk støt.
4. Håndter ikke ledningen feil. Ikke bruk ledningen til å bære, trekke eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
5. Når du bruker elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av korrekt skjøteledning reduserer risikoen for elektrisk støt.
6. Dersom bruk av elektroverktøy på fuktige steder er uunngåelig, bruk en strømforsyning som er beskyttet med jordfeilbryter.

3. PERSONLIG SIKKERHET

1. Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøy. Ikke bruk verktøyet når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan føre til alvorlig personskade.
2. Bruk egnet verneutstyr. Bruk alltid øyevern. Verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, brukt under riktige forhold, reduserer risikoen for personskade.
3. Unngå utilsiktet start. Forsikre deg om at bryteren står i **AV**-posisjon før du kobler verktøyet til strøm. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller koble det til mens bryteren står i **PÅ**-posisjon, kan føre til ulykker.
4. Fjern justeringsnøkler eller skiftenøkler før du slår på verktøyet. En nøkkel som blir sittende fast på roterende deler, kan forårsake personskade.
5. Ikke strekk deg for langt. Sørg alltid for god fotstilling og balanse. Dette gir bedre kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.
6. Kle deg hensiktsmessig. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan hekte seg fast i bevegelige deler.
7. Dersom verktøyet er utstyrt med tilkobling for støvavsug eller støvoppsamling, sørg for at disse er riktig montert og brukes korrekt. Bruk av slike enheter reduserer farer forbundet med støv.

4. BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY

1. Dette elektroverktøyet er konstruert for bruk som **poleringsmaskin**. Ikke utfør arbeider som sliping, pussing, stålbørsting eller kapping med dette verktøyet.
Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

2. Bruk ikke tilbehør som ikke er spesifikt utformet og anbefalt av produsenten. Det at et tilbehør passer på verktøyet, er ingen garanti for sikker bruk.
3. Bruk ikke skadede poleringsputer eller annet tilbehør. Defekte deler kan svikte under bruk og forårsake personskade.
4. Ikke bruk elektroverktøyet dersom bryteren ikke kan slå det **PÅ** eller **AV**. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlig og må repareres før videre bruk.
5. Koble elektroverktøyet fra strømforsyningen før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller lagrer verktøyet. Slike forholdsregler reduserer risikoen for utilsiktet oppstart.
6. Hold elektroverktøyet i de isolerte håndtakene når du utfører arbeid der den roterende delen kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller verktøyets egen kabel. Kontakt med strømførende ledninger kan gjøre metalldeler på verktøyet spenningsførende og gi elektrisk støt.
7. Sørg for at ledningen holdes unna den roterende delen. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet eller hektet, og trekke hånden eller armen inn i den roterende delen.
8. Sett aldri fra deg elektroverktøyet før den roterende delen har stanset helt. Roterende deler kan gripe tak i underlaget og dra verktøyet ut av kontroll.
9. Oppbevar ubenyttede verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse instruksjonene, bruke det. Elektroverktøy kan være farlig i hendene på ukyndige brukere.
10. Vedlikehold elektroverktøyet regelmessig. Kontroller at bevegelige deler ikke er skjeve, sitter fast eller er skadet, og at verktøyet fungerer som det skal. Dersom feil oppdages, må verktøyet repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte verktøy.
11. Hold tilbehør skarpt og rent. Godt vedlikeholdt utstyr med skarpe skjærekanter gir bedre kontroll og reduserer risikoen for fastklemming.
12. Bruk elektroverktøyet, tilbehør, blader osv. kun som beskrevet i disse instruksjonene, og med hensyn til arbeidsforholdene og oppgaven som skal utføres. Feil bruk kan føre til farlige situasjoner.

5. SERVICE

1. La elektroverktøyet kun repareres av kvalifisert servicepersonell.

6. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	DA15 Plus II
Utkast	15 mm
Effekt (Watt)	1000 W
Spenning / Frekvens	220–240 V~ / 50–60 Hz
Omdreininger per minutt (OPM)	2 000 – 5 800
Kabellengde	6 m
Nettovekt (uten kabel)	2,6 kg
Elektronisk hastighetskontroll	Ja
Mykstart (soft start)	Ja
Fabrikkmontert bakplate	125 mm/ 5”

7. KLARGJØRING AV ELEKTROVERKTØY

Fest bakplaten:

⚠ **ADVARSEL!** Før hver bruk anbefales det å bruke den medfølgende unbrakonøkkelen for å kontrollere at unbrakobolten er forsvarlig strammet.

Montering av ny bakplate:

⚠ **ADVARSEL**! Sørg for at elektroverktøyet er koblet fra strømtilførselen.

1. Med elektroverktøyet liggende på ryggen, plasser bakplaten slik at navet passer med akselen.
2. Plasser bakplaten slik at den firkantede kanten flukter med den firkantede kanten på akselen.
3. Sett inn unbrakobolten og skru den forsiktig inn. Unngå kryssgjenging!
4. Stram bolten med den medfølgende unbrakonøkkelen. Når bolten sitter i bunn, etterstram med en ekstra kvart omdreining.

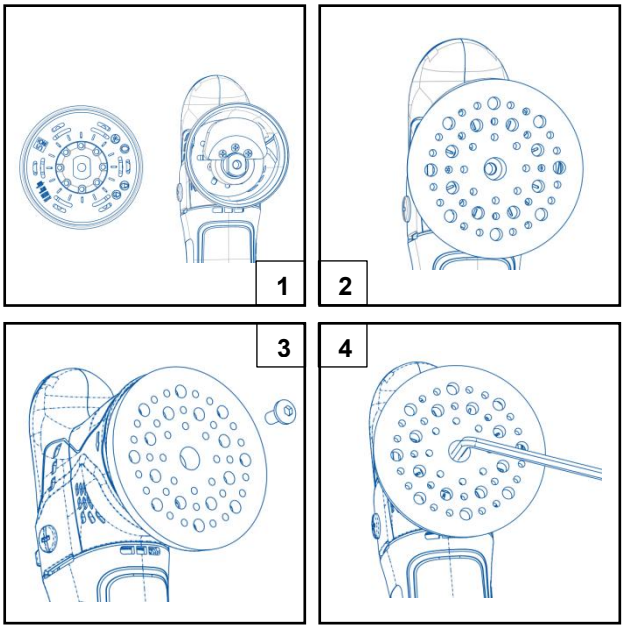

Montering av poleringspute og brukeranbefalinger

1. Kontroller poleringsputen (mikrofiber eller skum) før montering.
2. ⚠ **ADVARSEL!** Ikke bruk revne eller utslitte poleringsputer.
3. Koble fra strømtilførselen før du monterer poleringsputen.
4. Plasser puten sentrert på bakplaten og trykk den godt fast langs kantene.
5. Start aldri maskinen uten at puten hviler mot kjøretøyets overflate.
6. Rengjør poleringsputen ofte for å redusere opphopning av produktrester, som kan øke vekten på puten og føre til vibrasjon.
7. **MERK:** Denne poleringsmaskinen er konstruert for bruk med poleringsputer som veier omtrent 20 gram (15 mm) for optimal vibrasjonskontroll.

Vedlikehold av poleringsputer

1. Fjern puten fra maskinen og skyll den i varmt vann etter hver bruk.
2. Spray egnet rengjøringsmiddel for mikrofiber- eller skumputer over hele overflaten.
3. Kna puten forsiktig til det dannes et godt skum – dette løser opp rester av poleringsmiddel og voks.
4. Skyll grundig med varmt vann og press ut overflødig vann, eller vask i maskin.
5. La puten tørke helt før neste bruk.

KORREKT BRUK

8. START OG STOPP AV ELEKTROVERKTØYET

MERK: Før bruk anbefales det å dekke til alt plast- og metalldetaljer på kjøretøyet med profesjonell maskeringstape. Dette beskytter mot utilsiktet kontakt med bakplaten og/eller poleringsputen.

⚠ **ADVARSEL!** Koble verktøyet fra strømtilførselen. Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen for å kontrollere at bolten til bakplaten er forsvarlig strammet før hver bruk.

⚠ **ADVARSEL!** Forsikre deg om at bryteren står i **AV-posisjon**, og at strømforsyningen samsvarer med spesifikasjonene på verktøyets typeskilt.

1. Koble verktøyet til strømforsyningen.
2. Velg ønsket hastighet. Maksimal hastighet justeres ved å dreie på hastighetsbryteren. Verktøyets hastighet begrenses til innstillingen som vises på bryteren. Når utløseren trykkes inn, øker hastigheten gradvis fra null til den forhåndsinnstilte maksimumsverdien.
3. For lakkkorrigering anbefales en hastighetsinnstilling på 4 300 eller 5 000 o/min. For påføring av voks og forsegling anbefales en hastighetsinnstilling på 2 800 eller 3 500 o/min.
4. Hold verktøyet foran deg, bort fra kroppen. Sørg for at poleringsputen hviler mot kjøretøyets overflate før du starter maskinen.
5. Trykk inn utløseren for å starte motoren. Slipp utløseren for å stoppe motoren.
6. Låseknappen for utløseren, som er plassert på venstre side av håndtaket, kan brukes til å holde utløseren i **PÅ-posisjon** når den trykkes inn samtidig som utløseren holdes inne.
7. For å frigjøre låseknappen, trekk utløseren helt inn og trykk på knappen for å deaktivere låsen.

⚠ **ADVARSEL!** Verktøyet vil fortsette å rotere en kort stund etter at det er slått av.

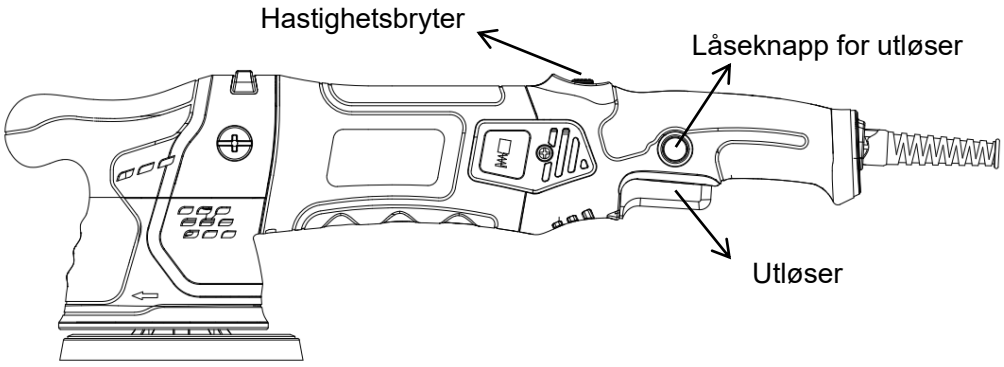

VEDLIKEHOLD

9. SERVICE OG VEDLIKEHOLD

⚠ **ADVARSEL!** Koble alltid verktøyet fra strømtilførselen før vedlikehold utføres.

1. Rengjør elektroverktøyets luftventiler regelmessig. Motorviften trekker inn støv og partikler i huset, og for mye opphopning kan redusere kjøleeffekten og forkorte verktøyets levetid. Blås med jevne mellomrom gjennom alle luftkanaler med tørr trykkluft. Bruk alltid vernebriller ved bruk av trykkluft.
2. Rengjør plast- og gummideler med en myk, fuktig klut. **Bruk aldri løsemidler** for å rengjøre plastdeler – et interiørrengjøringsmiddel er et trygt og effektivt alternativ.
3. Inspiser verktøyet for skjevhet eller fastlåste bevegelige deler, skadede komponenter, eller andre forhold som kan påvirke driften. Dersom det oppdages skade, sørg for at elektroverktøyet blir reparert før videre bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte verktøy.
4. Sørg for at elektroverktøyet vedlikeholdes av kvalifisert tekniker, og at det kun brukes identiske reservedeler. Dette bidrar til å opprettholde verktøyets sikkerhet og driftssikkerhet.

Ved feil – verktøyet starter ikke

1. Dersom verktøyet ikke starter, kontroller at stiftene på støpslet har god kontakt i stikkontakten. Kontroller også om sikringer har gått, eller om en strømbryter har løst ut.
2. Hvis elektroverktøyet fremdeles ikke starter, koble det fra strømtilførselen og kontroller kullbørstene for slitasje. Skift dem ut om nødvendig.
3. Kontroller strømkabelen for kutt, sprekker eller andre tegn til skade. Dersom kabelen er skadet, må verktøyet ikke brukes. Få kabelen skiftet eller reparert ved et autorisert serviceverksted.

Utskifting av kullbørster

⚠ **ADVARSEL!** Bytt alltid begge kullbørstene samtidig.

⚠ **ADVARSEL!** Bruk kun originale kullbørster levert av din forhandler eller leverandør.

1. Bruk en skrutrekker til å fjerne de to skruene som holder dekslene til kullbørstene på plass.
2. Åpne dekslene for å få tilgang til kullbørstehusene.
3. Bruk en spisstang til å løfte fjæren forsiktig og ta ut de utslitte kullbørstene. Sett de nye kullbørstene inn i riktig posisjon.
4. Monter dekslene til kullbørstene på plass igjen, og stram de to skruene godt.

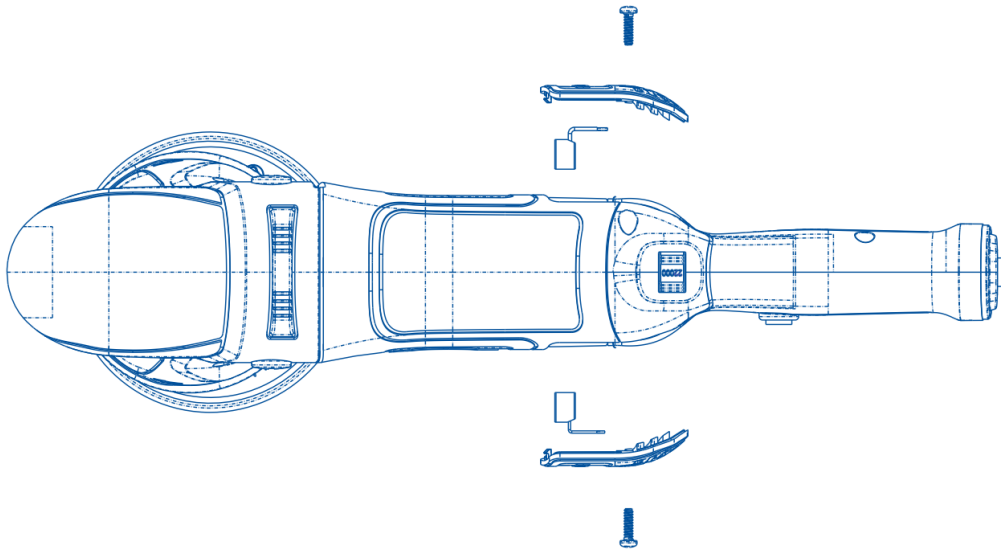

10. PRODUKTETS BRUK

Alle beskrivelser, anbefalinger og tekniske opplysninger i denne bruksanvisningen er basert på tester og utviklingsarbeid som vi anser som pålitelige. Det finnes imidlertid mange faktorer utenfor vår kontroll som kan påvirke produktets bruk og ytelse i en gitt situasjon – inkludert forholdene det brukes under, samt tid og miljømessige påvirkninger der produktet forventes å fungere.
Ettersom disse faktorene kun er kjent og kontrolleres av brukeren, er det brukerens ansvar å vurdere produktet og avgjøre om det er egnet til det tiltenkte formålet og den aktuelle bruksmetoden.

11. GARANTI

Dersom det oppstår feil som skyldes material- eller produksjonsfeil, har kjøper rett til reklamasjon eller garanti i henhold til gjeldende lover og betingelser fra forhandleren.
Ta kontakt med forhandleren eller butikken der produktet ble kjøpt for informasjon om garantiperiodens lengde og vilkår.
Garantien dekker ikke:

- normal slitasje på komponenter (som kullbørster, ledninger, poleringsputer, bakplater osv.)
- skader som følge av feil bruk, uforsvarlig håndtering, manglende vedlikehold eller bruk av uoriginale deler
- skader som følge av reparasjon utført av ikke-autoriserte verksteder

Begrensning av ansvar

Produsenten eller importøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av:

- feil bruk av produktet
- bruk i strid med denne bruksanvisningen
- ulykker, ytre påvirkning, eller bruk under forhold produktet ikke er beregnet for

Produsentens samlede økonomiske ansvar skal under ingen omstendigheter overstige kjøpesummen for produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, tap av inntekt eller annen økonomisk skade – selv om muligheten for slike skader er blitt varslet.

SE:
Som dedikerade bilentusiaster är vi alltid på jakt efter verktyg som säkerställer en felfri finish. Med detta som mål har vi utvecklat **Selaclean Professional DA15 Plus II Polisher** – nästa generation inom lackkorrigering.

Selaclean Professional DA15 Plus II är utvecklad för att leverera en perfekt finish på kortare tid. Den långa slaglängden ger effektiv korrigering och polering, medan den ergonomiska designen säkerställer hög prestanda, precis kontroll och optimal komfort.

Varning / Försiktighet

Läs instruktionsmanualen

Använd hörselskydd

Använd skyddsglasögon

Bruk dammfiltermask

Använd skyddshandskar

Använd skyddsskor med halksäker sula

Produkten ska stängas av och kopplas från strömförsörjningen före montering, rengöring, justering, underhåll, förvaring eller transport.

Denna produkt överensstämmer med gällande europeiska direktiv, och överensstämmelsen har bedömts i enlighet med relevanta förfaranden.

Denna symbol med en överkryssad soptunna innebär att elektriska och elektroniska produkter inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elavfall.

GENERELLA SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠**VARNING!** Läs alla instruktioner. Underlåtenhet att följa anvisningarna nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.
Begreppet ”elverktyg” i varningarna nedan avser ditt nätanslutna (sladdrivna) elverktyg.

1. ARBETSOMRÅDE – SÄKERHET

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden ökar risken för olyckor.
2. Använd inte elverktyg i explosionsfarliga miljöer, till exempel i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg kan skapa gnistor som kan antända damm eller ångor.
3. Håll barn och åskådare på avstånd när du använder elverktyg. Störningar kan leda till att du tappar kontrollen.

2. ELEKTRISK SÄKERHET

1. Elverktygets stickkontakt måste passa i vägguttaget. Modifiera aldrig stickkontakten. Använd inte adaptrar med jordade elverktyg.
2. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp. Risken för elektrisk stöt ökar om din kropp är jordad.
3. Utsätt inte elverktyg för regn eller fuktiga förhållanden. Vatten som tränger in i verktyget ökar risken för elektrisk stöt.
4. Hantera inte sladden felaktigt. Använd inte sladden för att bära, dra eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller intrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
5. När du använder elverktyg utomhus, använd en för utomhusbruk avsedd skarvsladd. Rätt skarvsladd minskar risken för elektrisk stöt.
6. Om användning av elverktyg i fuktig miljö inte kan undvikas, använd en strömförsörjning som är skyddad med jordfelsbrytare.

3. PERSONLIG SÄKERHET

1. Var uppmärksam, fokusera på arbetet och använd sunt förnuft vid användning av elverktyg. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan orsaka allvarlig personskada.
2. Använd lämplig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som dammfiltermask, halksäkra skyddsskor och hörselskydd, när de används under rätt förhållanden, minskar risken för personskador.
3. Undvik oavsiktlig start. Försäkra dig om att strömbrytaren står i läge AV innan du ansluter verktyget till elnätet. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller ansluta elverktyg när brytaren står i läge PÅ kan orsaka olyckor.
4. Avlägsna inställningsnycklar eller skiftnycklar innan du startar verktyget. En nyckel som sitter kvar på roterande delar kan orsaka personskada.
5. Sträck dig inte för långt. Säkerställ alltid god fotställning och balans. Det ger bättre kontroll över verktyget i oväntade situationer.
6. Klä dig lämpligt. Använd inte löstsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
7. Om verktyget är försett med anslutning för dammutsug eller dammuppsamling, säkerställ att dessa är korrekt monterade och används på rätt sätt. Användning av sådana enheter minskar dammrelaterade risker.

4. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

1. Detta elverktyg är konstruerat för användning som polermaskin. Utför inte arbeten såsom slipning, putsning, stålborstning eller kapning med detta verktyg.
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som följer med detta elverktyg. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig personskada.

2. Använd inte tillbehör som inte specifikt har utformats och rekommenderats av tillverkaren. Att ett tillbehör passar på verktyget är ingen garanti för säker användning.
3. Använd inte skadade polerpads eller andra tillbehör. Defekta delar kan haverera under användning och orsaka personskada.
4. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan slå det i läge PÅ eller AV. Ett verktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farligt och måste repareras innan vidare användning.
5. Koppla bort elverktyget från strömförsörjningen innan du gör justeringar, byter tillbehör eller förvarar verktyget. Sådana åtgärder minskar risken för oavsiktlig start.
6. Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför arbete där den roterande delen kan komma i kontakt med dolda ledningar eller verktygets egen kabel. Kontakt med en spänningsförande ledning kan göra exponerade metalldelar på verktyget strömförande och ge operatören en elektrisk stöt.
7. Håll sladden på avstånd från den roterande delen. Om du tappar kontrollen kan sladden skadas eller fastna och dra in handen eller armen i den roterande delen.
8. Ställ aldrig ifrån dig elverktyget förrän den roterande delen har stannat helt. Den roterande delen kan greppa tag i ytan och dra verktyget ur din kontroll.
9. Förvara verktyg oåtkomligt för barn och låt inte personer som är obekanta med verktyget eller dessa instruktioner använda det. Elverktyg kan vara farliga i oerfarna användares händer.
10. Underhåll elverktyget regelbundet. Kontrollera att rörliga delar inte är skeva, kärvar eller är skadade, och att verktyget fungerar som det ska. Om fel upptäcks måste verktyget repareras innan användning. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna verktyg.
11. Håll tillbehör vassa och rena. Väl underhållna tillbehör med skarpa skäreggar ger bättre kontroll och minskar risken för fastkilning.
12. Använd elverktyget, tillbehör, skivor m.m. endast enligt dessa instruktioner och med hänsyn till arbetsförhållandena och den uppgift som ska utföras. Felaktig användning kan skapa farliga situationer.

5. SERVICE

1. Låt elverktyget endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

6. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	DA15 Plus II
Slaglängd	15 mm
Effekt (Watt)	1000 W
Spänning / Frekvens	220–240 V~ / 50–60 Hz
Oscillationer per minut (OPM)	2 000 – 5 800
Kabellängd	6 m
Nettovikt (utan kabel)	2,6 kg
Elektronisk varvtalsreglering	Ja
Mjukstart (soft start)	Ja
Fabriksmonterad bakplatta	125 mm/ 5”

7. FÖRBEREDELSE AV ELVERKTYGET

Fäst bakplattan:

⚠ **VARNING!** Inför varje användning rekommenderas att använda den medföljande insexnyckeln för att kontrollera att insexbulten är ordentligt åtdragen.

Montering av ny bakplatta:

⚠ **VARNING!** Se till att elverktyget är frånkopplat från strömförsörjningen.
1. Med elverktyget liggande på ryggen, placera bakplattan så att navet passar mot utgående axel.
2. Justera bakplattan så att den fyrkantiga kanten fluktar med den fyrkantiga kanten på axeln.
3. Sätt i insexbulten och skruva in den försiktigt. Undvik korsgängning!
4. Dra åt bulten med den medföljande insexnyckeln. När bulten bottnat, efterdra med ytterligare ett kvarts varv.

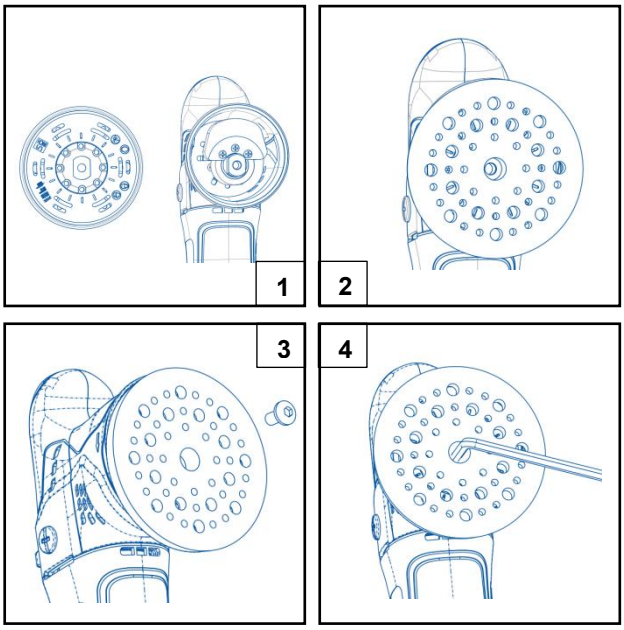

Montering av polerpad och rekommendationer för användning

1. Kontrollera polerpaden (mikrofiber eller skum) före montering.
2. ⚠ **VARNING!** Använd inte trasiga eller utslitna polerpads.
3. Koppla från strömförsörjningen innan du monterar polerpaden.
4. Centrera paden på bakplattan och tryck fast den ordentligt längs kanterna.
5. Starta aldrig maskinen utan att paden vilar mot fordonets yta.
6. Rengör polerpaden ofta för att minska ansamling av produktrester, vilket kan öka padens vikt och orsaka vibrationer.
7. **OBS:** Denna polermaskin är konstruerad för användning med pads som väger cirka 20 gram (15 mm) för optimal vibrationskontroll.

Skötsel av polerpads

1. Ta bort paden från maskinen och skölj den i varmt vatten efter varje användning.
2. Spraya lämpligt rengöringsmedel för mikrofiber- eller skumpads över hela ytan.
3. Krama försiktigt paden tills ett rikt lödder bildas – detta löser upp rester av polermedel och vax.
4. Skölj noggrant med varmt vatten och krama ur överflödigt vatten, eller maskintvätta.
5. Låt paden torka helt innan återanvändning.

KORREKT ANVÄNDNING

8. START OCH STOPP AV ELVERKTYGET

OBS: Före användning rekommenderas att täcka alla plast- och metalldetaljer på fordonet med professionell maskeringstejp. Detta skyddar mot oavsiktlig kontakt med bakplatta och/eller pad.

⚠ **VARNING!** Koppla bort verktyget från strömförsörjningen. Använd den medföljande insexnyckeln för att kontrollera att bulten till bakplattan är ordentligt åtdragen inför varje användning.

⚠ **VARNING!** Försäkra dig om att strömbrytaren står i läge AV och att strömförsörjningen överensstämmer med specifikationerna på verktygets märkskylt.

1. Anslut verktyget till strömförsörjningen.
2. Välj önskat varvtal. Maxhastigheten justeras genom att vrida på varvtalsratten (Variable Speed Dial). Verktygets hastighet begränsas till inställningen som visas på ratten. När avtryckaren trycks in ökar hastigheten gradvis från noll till det förinställda maxvärdet.
3. För lackkorrigering rekommenderas en varvtalsinställning på 4 300 eller 5 000 OPM. För applicering av vax och försegling rekommenderas 2 800 eller 3 500 OPM.
4. Håll verktyget framför dig och bort från kroppen. Säkerställ att polerpaden vilar mot fordonets yta innan du startar maskinen.
5. Tryck in avtryckaren för att starta motorn. Släpp avtryckaren för att stoppa motorn.
6. Utlösarlåset, placerat på vänster sida av handtaget, kan hålla avtryckaren i läge PÅ när det trycks in samtidigt som avtryckaren hålls intryckt.
7. För att frigöra utlöst lås, dra in avtryckaren helt och tryck på knappen för att avaktivera låset.

⚠ **VARNING!** Verktyget fortsätter att rotera en kort stund efter att det har stängts av.

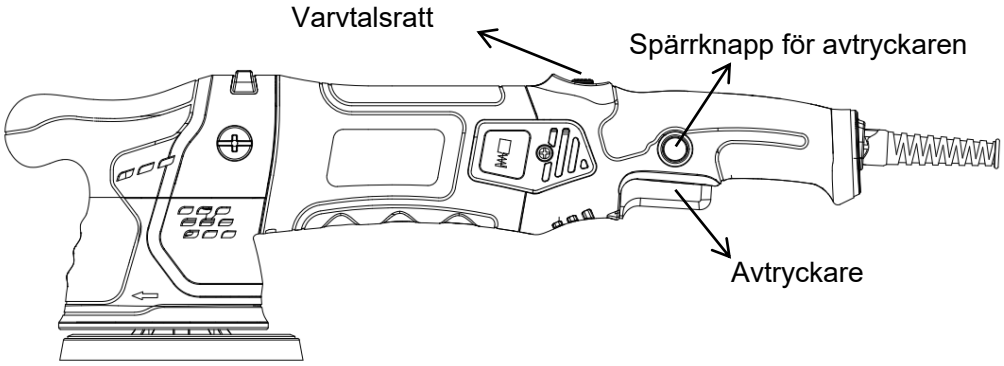

UNDERHÅLL

9. SERVICE OCH UNDERHÅLL

⚠ **VARNING!** Koppla alltid bort verktyget från strömförsörjningen innan underhåll utförs.

1. Rengör elverktygets luftventiler regelbundet. Motorfläkten drar in damm och partiklar i höljet, och överdriven ansamling kan minska kylkapaciteten och förkorta verktygets livslängd. Blås med jämna mellanrum igenom alla luftkanaler med torr tryckluft. Använd alltid skyddsglasögon vid användning av tryckluft.
2. Rengör plast- och gummidelar med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel för att rengöra plastdelar – ett interiörrengöringsmedel är ett säkert och effektivt alternativ.
3. Inspektera verktyget för snedställning eller kärvning i rörliga delar, skadade komponenter eller andra förhållanden som kan påverka driften. Om skador upptäcks, se till att elverktyget repareras innan vidare användning. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
4. Säkerställ att elverktyget servas av kvalificerad tekniker och att endast identiska reservdelar används. Detta bidrar till att upprätthålla verktygets säkerhet och driftsäkerhet.

Vid fel – verktyget startar inte

1. Om verktyget inte startar, kontrollera att stiften på stickproppen har god kontakt i vägguttaget. Kontrollera också om säkringar har löst ut eller om en dvärgbrytare har slagit ifrån.
2. Om elverktyget fortfarande inte startar, koppla ur det och kontrollera kolborstarna för slitage. Byt vid behov.
3. Kontrollera nätkabeln för skärskador, sprickor eller andra tecken på skada. Om kabeln är skadad får verktyget inte användas. Låt kabeln bytas eller repareras hos en auktoriserad serviceverkstad.

Byte av kolborstar

⚠ **VARNING!** Byt alltid båda kolborstarna samtidigt.

⚠ **VARNING!** Använd endast originalkolborstar från din återförsäljare eller leverantör.

1. Använd en skruvmejsel för att avlägsna de två skruvarna som håller kolborstlocken på plats.
2. Öppna locken för att få åtkomst till kolborstehållarna.
3. Använd en spetstång för att försiktigt lyfta fjädern och ta ut de utslitna kolborstarna. Sätt de nya kolborstarna i rätt position.
4. Montera tillbaka kolborstlocken och dra åt de två skruvarna ordentligt.

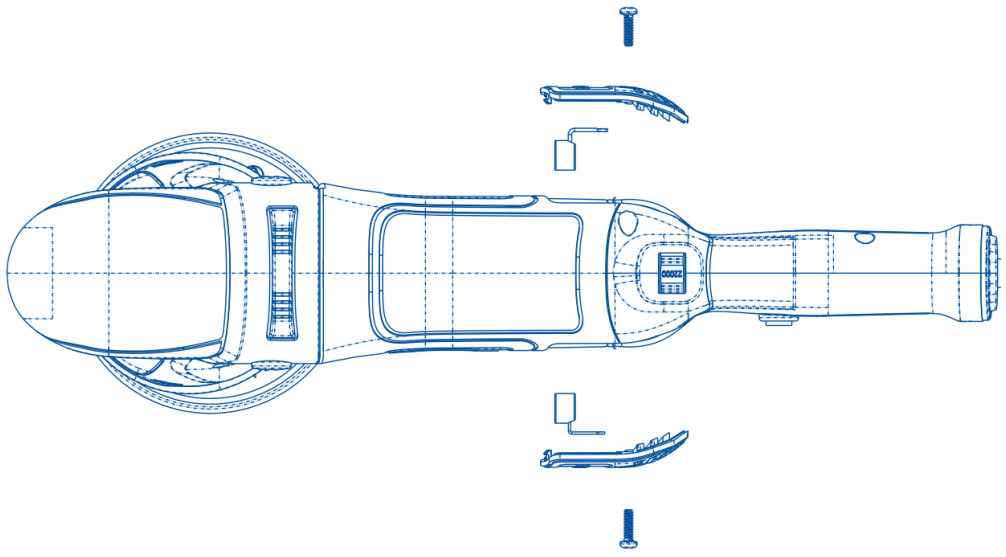

10. PRODUKTENS ANVÄNDNING

Alla beskrivningar, rekommendationer och tekniska uppgifter i denna bruksanvisning baseras på tester och utvecklingsarbete som vi bedömer som tillförlitliga. Det finns emellertid många faktorer utanför vår kontroll som kan påverka produktens användning och prestanda i en given situation – inklusive de förhållanden under vilka den används samt tid och miljöförhållanden där produkten förväntas fungera. Eftersom dessa faktorer endast är kända och kontrolleras av användaren, är det användarens ansvar att utvärdera produkten och avgöra om den är lämplig för det avsedda ändamålet och den aktuella användningsmetoden.

11. GARANTI

Om fel uppstår som beror på material- eller tillverkningsfel har köparen rätt till reklamation eller garanti i enlighet med gällande lagar och villkor från återförsäljaren.
Kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes för information om garantitid och villkor.

Garantin omfattar inte:

- normalt slitage på komponenter (såsom kolborstar, kablar, polerpads, bakplattor m.m.)
- skador som följd av felaktig användning, vårdslös hantering, bristande underhåll eller användning av icke originaldelar
- skador som följd av reparation utförd av icke auktoriserad verkstad

Ansvarsbegränsning

Tillverkaren eller importören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av:

- felaktig användning av produkten
- användning i strid med denna bruksanvisning
- olyckor, yttre påverkan eller användning under förhållanden som produkten inte är avsedd för

Tillverkarens sammanlagda ekonomiska ansvar ska under inga omständigheter överstiga det pris som faktiskt betalats för produkten. Tillverkaren ansvarar inte för indirekta förluster, följdskador, inkomstbortfall eller annan ekonomisk skada – även om möjligheten till sådan skada påpekats i förväg.

EN:

As dedicated car enthusiasts, we are always in search of tools that ensure a flawless finish. With this in mind, we have developed the **Selaclean Professional DA15 Plus II Polisher** – the next generation of paint perfection.

The **Selaclean Professional DA15 Plus II** is designed to deliver a flawless finish in less time. Its long throw provides efficient correction and polishing, while the design ensures high performance, control, and comfort.

Caution / Warning

Read the instruction manual

Wear hearing protection

Wear eye protection

Wear a dust mask

Wear protective gloves

Wear protective, slip-resistant footwear

Switch the product off and disconnect it from the power supply before assembly, cleaning, adjustments, maintenance, storage and transportation

This product complies with the applicable European directives, and conformity has been assessed in accordance with the relevant procedures

WEEE symbol: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist, or check with your local authority or retailer for recycling advice

GENERAL SAFETY RULES

⚠**WARNING:** Read all instructions. Failure to follow the instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury. **Save these instructions.**
The term *"power tool"* in all of the warnings listed below refers to your mains-operated (corded) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

1. Keep your work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools in explosive environments, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with grounded power tools. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.

2. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool increases the risk of electric shock.
4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling, or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. The use of such a cord reduces the risk of electric shock.
6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protected power supply.

3. PERSONAL SAFETY

1. Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention may result in serious personal injury.
2. Use appropriate safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection, when used under appropriate conditions, will reduce personal injuries.
3. Avoid accidental starting. Ensure that the switch is in the "OFF" position before plugging the tool into a power outlet. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools with the switch in the "ON" position invites accidents.
4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or key left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
5. Do not overreach. Maintain proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
7. If devices are provided for dust extraction and collection, make sure they are properly connected and used. Use of these devices can reduce dust-related hazards.

4. POWER TOOL USE AND CARE

1. This power tool is intended to function as a buffer/polisher. **Do NOT** perform operations such as grinding, sanding, wire brushing, or cutting-off with this power tool.
Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

2. Do not use accessories that are not specifically designed and recommended by the manufacturer. Just because an accessory can be attached to the tool does not guarantee safe operation.
3. Do not use damaged pads or accessories. Compromised accessories may fail and cause injury.
4. Do not use the power tool if the switch does not turn it **ON** and **OFF**. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
5. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack before making adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive measures reduce the risk of accidental start-up.
6. Hold the power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the spinning accessory may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a live wire could make exposed metal parts of the tool energized and shock the operator.
7. Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged, pulling your hand or arm into the spinning accessory.
8. Never set the power tool down until the spinning accessory has come to a complete stop. The accessory may grab the surface and pull the tool out of your control.
9. Store idle tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the tool or these instructions to operate it. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
10. Maintain power tools regularly. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, or any other condition that may affect operation. If damaged, have the tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
11. Keep accessories sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
12. Use the power tool, accessories, blades, etc. only as intended and in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the task to be performed. Using the tool for operations for which it was not designed can create hazardous situations.

5. SERVICE

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person.

6. POWER TOOL SPECIFICATIONS

Model	DA15 Plus II
Orbit	15 mm
Power Output (Watts)	1000w
Voltage/Frequency	220-240v~/50-60Hz
Orbits Per Minute (OPM)	2,000-5,800
Cord Length	6 M
Net Weight (without cable)	2.6 KGS
Electronic Speed Control	Yes
Soft start	Yes
Factory Installed Backing Plate	125 mm/ 5 ”

7. POWER TOOL SET-UP

Secure Backing Plate:

⚠ **CAUTION**! Before each use, it is recommended to use the supplied Allen wrench to ensure the Allen bolt is properly secured.

Installing New Backing Plate:

⚠ **CAUTION**! Ensure power tool is unplugged from power source.

1. With the tool resting on its back, align the backing plate hub with the tool's output shaft.
2. Carefully line up the squared edge of the backing plate with the squared edge of the orbital shaft.
3. Insert the Allen bolt and carefully thread it into the output shaft. **Do not cross-thread!**
4. Tighten the bolt using the supplied Allen wrench. Once the bolt is bottomed out, securely tighten with an additional quarter turn.

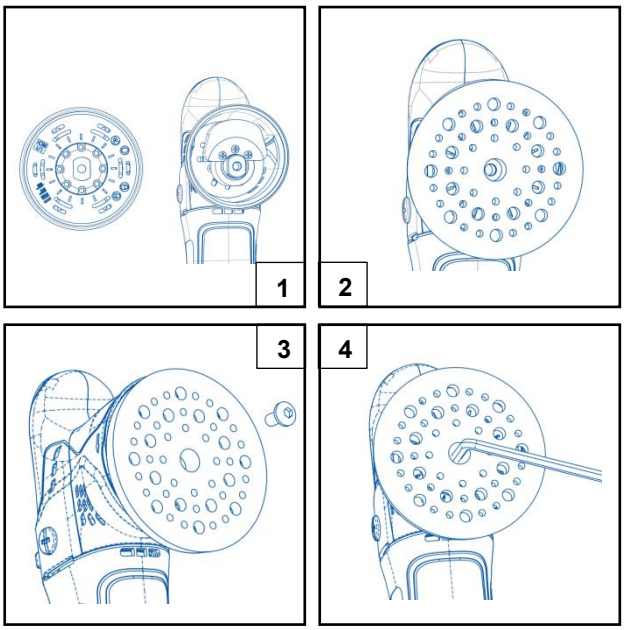

Installing Buffing Pad And Usage Recommendations:

1. Inspect the pad (microfiber or foam) before installation.
2. ⚠ **CAUTION**: DO NOT use torn or worn-out pads.
3. Unplug the power tool before installing the buffing pad.
4. Center the pad on the backing plate and press firmly around the edges.
5. Never run the machine unless the pad is resting on the vehicle's surface.
6. Clean the buffing pad frequently to reduce product build-up, which may cause excessive pad weight and lead to increased vibration.
7. **NOTE:** This polisher is designed for pads weighing approximately 20 grams (15 mm) to achieve optimal vibration control.

Pad Maintenance

1. Remove the pad from the machine and pre-rinse with warm water after each use.
2. Spray microfiber and foam pad cleaner over the entire pad surface.
3. Gently knead the pad until a rich lather forms. This action removes compound and wax residue.
4. Rinse thoroughly with warm water and wring out, or machine wash.
5. Allow the pad to dry completely before reuse.

PROPER USAGE

8. STARTING AND STOPING THE POWER TOOL

Note: Before use, it is recommended to tape off all plastic and metal trim on the vehicle using professional masking tape. This protects against accidental contact with the backing plate and/or pad.

⚠ **CAUTION:** Disconnect the tool from the power source. Use the supplied Allen wrench to ensure the backing plate bolt is securely tightened before each use.

⚠ **CAUTION:** Make sure the Variable Trigger Throttle is in the “OFF” position and that the power source matches the specifications on the tool’s nameplate.

1. Connect the tool to the power source.
2. Select the appropriate speed. The maximum speed is adjusted by turning the Variable Speed Dial. The tool’s speed is limited to the setting shown on the dial. When the Variable Trigger Throttle is pulled, the trigger travel increases the machine speed incrementally from zero to the preset maximum.
3. For paint correction, a speed setting of **4300 or 5000** is recommended. For applying waxes and sealants, a speed setting of **2800 or 3500** is recommended.
4. Hold the power tool in front of you and away from your body. Ensure the pad is resting on the vehicle’s surface before starting the tool.
5. Pull the trigger to start the motor. Release the trigger to stop the motor.
6. The trigger lock button, located on the left side of the handle, holds the trigger in the “ON” position when pressed while the trigger is pulled.
7. To release the trigger lock button, pull the trigger fully and push the button to disengage it.

⚠ **CAUTION:** The tool will continue to rotate briefly after it has been switched off.

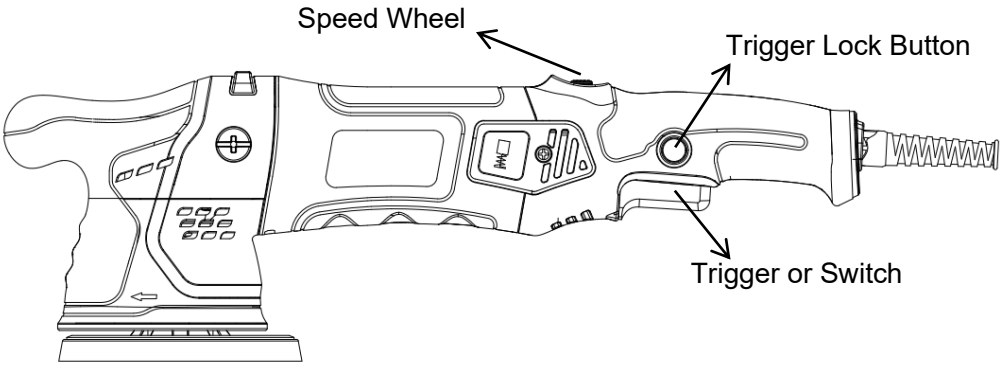

MAINTENANCE

9. SERVICE AND CARE

⚠ **CAUTION**: Always disconnect tool from power supply prior to maintenance.

1. Regularly clean the power tool's air vents. The motor fan draws dust and debris into the housing, and excessive buildup may reduce the tool's cooling efficiency and shorten its service life. Periodically blow out all air passages with dry compressed air. Always wear safety glasses when using compressed air.
2. Clean plastic and rubber components with a soft, damp cloth. NEVER use solvents to clean plastic parts; an interior cleaner is a safe and effective alternative.
3. Inspect the tool for misalignment or binding of moving parts, damaged components, or any other condition that may affect its operation. If any damage is detected, ensure the power tool is repaired before use. Many accidents result from using poorly maintained power tools.
4. Ensure the power tool is serviced by a qualified technician using only identical replacement parts. This will help maintain the safety and reliability of the tool.

Failure To Start

1. If the tool fails to start, check that the prongs on the power cord plug are making proper contact within the outlet. Also, check for blown fuses or tripped circuit breakers in the line.
2. If the power tool still does not start, unplug it and inspect the carbon brushes for excessive wear. Replace them if necessary.
3. Inspect the power cord for cuts, cracks, or other signs of damage. If the cord is damaged, do not use the tool. Have it replaced or repaired by an authorized service center.

How to replace the carbon brushes

⚠ **CAUTION**: Always replace both carbon brushes at the same time.

⚠ **CAUTION**: Use only the original carbon brushes supplied by your supplier.

1. Use a screwdriver to remove the two screws securing the carbon brush covers.
2. Open the carbon brush covers to access the carbon brush compartments.
3. Using needle-nose pliers, hold the spring and remove the worn carbon brushes. Insert the new brushes into place.
4. Reinstall the carbon brush covers and tighten the two screws securely.

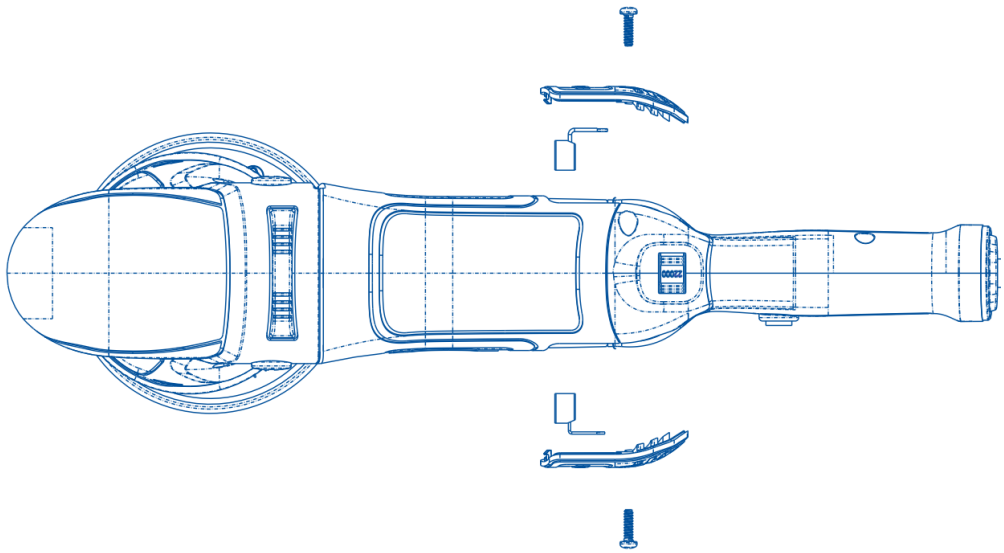

10. PRODUCT USE

All statements, usage recommendations, and technical information contained in this manual are based on tests and developments that we have deemed reliable. However, many factors beyond our control can affect the use and performance of this product in a specific application, including the conditions under which it is used and the time and environmental factors in which it is expected to perform. Since these factors are known and controlled only by the user, it is the user's responsibility to evaluate the product and determine whether it is suitable for the intended purpose and method of application.

11. WARRANTY

1. Please check with the seller or store where you purchased the product for warranty period information.
2. We are not responsible for any incidental or consequential damages.

Disclaimer

Limitation of Liability: In no event shall the company's total monetary liability exceed the amount actually paid to the company for the product. The company shall not be liable for any consequential, indirect, special, or incidental damages under any circumstances, even if advised in advance of the possibility of such damages.

SELACLEAN

professional

PERFECT YOUR SHINE

KREFTING

KREFTING & CO AS • KREFTING AB
tlf. +47 67 52 60 85
www.krefting.no • www.krefting.se